


everActive®

Flashlight FL-35R Luxy

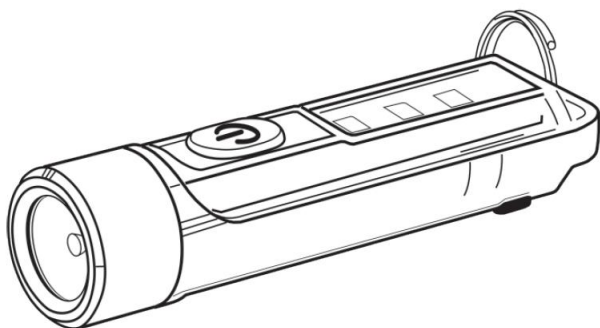

CE

www.everactive.pl

EN

General information

The everActive FL-35R Luxy flashlight is equipped with a main LED emitting 3 W of white light, as well as three side LEDs emitting white, blue, and red light.

The device offers nine operating modes:

Main LED:

- Boost
- High
- Medium
- Low

Side LEDs:

- White light
- Blue light
- Red light
- Flashing red light
- Alternating flashing red/blue light

The flashlight is powered by a built-in 300 mAh Li-poly battery.

Flashlight Operation

The button is used to turn the flashlight on and off and to change its operating modes. A battery level indicator is located in the center of the button.

- Turning the flashlight on: quickly press the button twice. Each subsequent short press of the button changes the operating mode of the main LED.
- Turning the flashlight off: press and hold the button for a longer period. This function is available in every operating mode.
- Boost mode: press and hold the button. Boost mode remains active only while the button is held down; when the button is released, the flashlight will turn off.
- Turning on the side lights: quickly press the button three times.
- Changing the side light mode: each subsequent short press of the button changes the operating mode of the side lights.

Charging

The device is equipped with a Li-poly battery. Charging is carried out via the USB-C port (the cable is included). We recommend charging the battery before first use.

Standard charging:

1. Open the rubber cover.
2. Connect the USB-C cable to a power source, then plug it into the charging socket located under the cover.
3. The charging indicator will light up red, indicating that the battery is charging.
4. When the battery is fully charged, the indicator light will turn green.
5. Disconnect the USB-C cable.
6. Close the rubber cover.

Kit contents

- everActive FL-35R Luxy,
- USB-C charging cable.

Safety precautions

-Read user manual carefully before first use

- In case of prolonged inactivity, the device should be recharged once every 3 months in order to maintain the battery life. Do not leave the device discharged.
- Protect the product from unsupervised use by children and ineligible persons.
- Do not disassemble, do not destroy, do not cause excessive shock and do not incinerate the device. Do not crush, protect against mechanical damage and fall. Do not place heavy objects on the unit.
- Avoid the sources of heat, flammable gases, protect against moisture and flooding.
- Do not allow foreign objects to enter the charger
- The device can heat up during the work and charging. Do not touch the heat sink.
- Do not charge under pillows, blankets or on flammable surfaces.
- Do not operate the device if it has been wet or otherwise damaged. This could result in electrical shock or fire.
- Do not leave the device unattended during operation.

The product should be disposed of properly according to applicable law. At the end of life the product should be passed to the waste collection, electronic recycling point. It is not allowed to dispose of the product with regular household wastes. By proper disposal you contribute to the protection of the environment and natural resources. More on:

www.everActive.pl/eco

Warranty

Baltrade will repair or replace your device free of charge if it is proven to be defective within two years from the date of purchase. Baltrade shall not be held liable for any damage caused by misuse or not using the product in accordance with this manual. Warranty will be invalid if the device was modified in any way, disassembled, exposed to moisture, liquids, ingress of solid objects, extreme thermal or environmental conditions.

If the device was proven to be defective, it will be repaired or replaced. In the event of a warranty claim, please contact the retailer from whom you purchased your device. You can also send it together with all accessories, to the address below:

Baltrade sp. z o.o.

Geodetów 24

80-298 Gdansk, Poland (E-mail: support@baltrade.eu)

Receipt or invoice as a proof of purchase should be provided. This warranty does not affect and is in addition to legal (statutory) rights under applicable national laws relating to the sale of consumer products.

DE

Allgemeine Informationen

Die everActive FL-35R Luxy Taschenlampe ist mit einer Haupt-LED ausgestattet, die weißes Licht mit einer Leistung von 3 W emittiert, sowie mit drei seitlichen LEDs, die weißes, blaues und rotes Licht emittieren.

Das Gerät verfügt über neun Betriebsmodi:

Haupt-LED:

- Boost
- Hoch
- Mittel
- Niedrig

Seitliche LEDs:

- weißes Licht
- blaues Licht
- rotes Licht
- blinkendes rotes Licht
- abwechselnd blinkendes rotes/blaues Licht

Die Taschenlampe wird von einem integrierten Li-Poly-Akku mit einer Kapazität von 300 mAh betrieben.

Bedienung des Geräts

Die Taste dient zum Ein- und Ausschalten der Taschenlampe sowie zum Wechseln der Betriebsmodi. In der Mitte der Taste befindet sich eine Anzeige des Akkuladestands.

- Einschalten der Taschenlampe: Drücken Sie die Taste zweimal schnell hintereinander. Jeder weitere kurze Druck auf die Taste wechselt den Betriebsmodus der Haupt-LED.
- Ausschalten der Taschenlampe: Halten Sie die Taste für längere Zeit gedrückt. Diese Funktion ist in jedem Betriebsmodus verfügbar.
- Boost-Modus: Halten Sie die Taste gedrückt. Der Boost-Modus bleibt nur so lange aktiv, wie die Taste gedrückt gehalten wird. Nach dem Loslassen der Taste schaltet sich die Taschenlampe aus.
- Einschalten der seitlichen Leuchten: Drücken Sie die Taste dreimal schnell hintereinander.
- Wechseln des Modus der seitlichen Leuchten: Jeder weitere kurze Druck auf die Taste wechselt den Betriebsmodus der seitlichen Leuchten.

Aufladen

Das Gerät ist mit einem Li-Poly-Akku ausgestattet. Das Aufladen erfolgt über den USB-C-Anschluss (das Kabel ist im Lieferumfang enthalten). Wir empfehlen, den Akku vor der ersten Verwendung vollständig aufzuladen.

Standardmäßiger Ladevorgang:

- 1.Öffnen Sie die Gummiabdeckung.
- 2.Schließen Sie das USB-C-Kabel an eine Stromquelle an und stecken Sie es anschließend in die Ladebuchse unter der Abdeckung.
- 3.Die Ladeanzeige leuchtet rot und signalisiert, dass der Akku geladen wird.
- 4.Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Anzeige grün.
- 5.Trennen Sie das USB-C-Kabel.
- 6.Schließen Sie die Gummiabdeckung.

Lieferumfang

- everActive FL-35R Luxy,
- USB-C Ladekabel.

Informationen zur Sicherheit

-Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.

-Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, laden Sie es alle 3 Monate auf, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.

-Lagern Sie das Gerät nicht im entladenen Zustand.

-Gewährleisten Sie einen Schutz vor unbeaufsichtigtem Gebrauch durch Kinder und durch Unbefugte.

-Das Produkt darf nicht zerlegt, zerstört, geschüttelt oder in Brand gesetzt werden; auch keinesfalls zerdrücken, mechanisch beschädigen oder fallen lassen. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.

-Des Weiteren darf das Gerät nicht mit Wärmequellen, brennbaren Gasen, Feuchtigkeit oder Wasser in Berührung kommen.

-Stecken Sie keine metallischen oder elektrisch leitenden Gegenstände in das Gerät, um Kurzschlüsse zu vermeiden.

-Berühren Sie den Kühlkörper während des Betriebs oder des Ladens nicht, da dies zu Verbrennungen führen kann.

-Laden Sie nicht unter Kissen, Decken oder auf brennbaren Oberflächen.

-Verwenden Sie keine nassen oder beschädigten Geräte. Dies kann einen elektrischen Schlag oder einen Brand verursachen.

-Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt laufen.

-Die Entsorgung darf nicht über den Hausmüll erfolgen.

Bitte bringen Sie Ihre Altgeräte zu einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten. Durch die korrekte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zum Schutz der Umwelt und zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei.

Weitere Informationen finden Sie unter www.everActive.pl/eco

Garantie

Wenn dieses Produkt, innerhalb von zwei Jahren ab dem Kaufdatum, ein Defekt aufweist, ersetzt oder repariert Baltrade das defekte Produkt. Die Garantie deckt jedoch keine Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, die nicht in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung verursacht wurden. Die Garantie gilt nicht für das Produkt, wenn es modifiziert wurde, auseinander gebaut wurde, Flüssigkeiten ausgesetzt wurde, wenn sie in das Produkt andere Gegenstände.

Wenn diese produkt von der Garantie gedeckt ist, wird es repariert oder ersetzt.

Die Kenntnis über den Defekt sollte dem Händler, wo diese produkt gekauft wurde, gemeldet werden. Diese produkt muss mit dem gesamten Zubehör eingeschickt werden.

Adresse:

Baltrade sp. z o.o.

Geodetów 24

80-298 Gdansk, Poland (E-mail: reklamacje@baltrade.pl)

Eine Quittung oder Rechnung muss als Kaufnachweis vorgelegt werden. Garantie schließt nicht die Kulanzrechte aus. Nach der Garantiezeit, können wir diese produkt, gegen Bezahlung Instandsetzen oder Umtauschen. Bitte melden sie sich vorher per E-mail.

PL

Informacje ogólne

Latacka everActive FL-35R Luxy wyposażona jest w główną diodę LED emitującą białe światło o mocy 3 W oraz trzy boczne diody LED emitujące światło białe, niebieskie i czerwone.

Urządzenie oferuje dziewięć trybów pracy:

Główna dioda LED:

- Boost
- Wysoki
- Średni
- Niski

Boczne diody LED:

- światło białe
- światło niebieskie
- światło czerwone
- migające światło czerwone
- światło czerwone/niebieskie (naprzemiennie migające)

Latacka zasilana jest wbudowanym akumulatorem Li-poly o pojemności 300 mAh.

Obsługa urządzenia

Przycisk służy do włączania i wyłączania latarki oraz zmiany trybów jej pracy. W centralnej części przycisku znajduje się wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.

- Włączenie latarki: szybko dwukrotnie naciśnij przycisk. Każde kolejne krótkie naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu pracy głównej diody LED.
- Wyłączenie latarki: naciśnij i przytrzymaj przycisk przez dłuższą chwilę. Funkcja ta działa w każdym trybie pracy.
- Tryb Boost: naciśnij i przytrzymaj przycisk. Tryb Boost jest aktywny tylko podczas przytrzymywania przycisku - po jego zwolnieniu latarka wyłączy się.
- Włączenie światła bocznych: szybko trzykrotnie naciśnij przycisk.
- Zmiana trybu światła bocznych: każde kolejne krótkie naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu pracy światła bocznych.

Ładowanie

Urządzenie jest wyposażone w akumulator Li-poly, ładowanie odbywa się poprzez port USB-C (kabel znajduje się w zestawie). Zalecamy naładowanie akumulatora przed pierwszym użyciem.

Typowe ładowanie:

1. Odegnij gumową zaślepkę,
2. Kabel USB-C podłącz do źródła zasilania, po czym wepnij go do gniazda ładowania znajdującego się pod zaślepką,
3. Wskaźnik ładowania zaświeci się na czerwono, sygnalizując ładowanie,
4. Po pełnym naładowaniu akumulatora dioda zmieni kolor na zielony,
5. Odłącz kabel USB-C,
6. Zatknij gumową zaślepkę.

Zawartość zestawu

- everActive FL-35R Luxy,
- kabel USB-C do ładowania.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

-Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.

-W przypadku długotrwałego nieużywania, należy doładować urządzenie raz na 3 miesiące, w celu zachowania żywotności baterii. Nie pozostawiać urządzenia rozładowanego.

-Chronić przed nie nadzorowanym użyciem produktu przez dzieci i osoby nieuprawnione.

-Nie rozkładać na elementy, nie niszczyć, nie wstrząsać i nie podpalać produktu. Nie zgniatać, chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi i upadkiem. Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na urządzeniu.

-Nie zbliżać do źródeł ciepła, gazów palnych, chronić przed wilgocią i zalaniem.

-Nie wkładać do urządzenia przedmiotów metalowych lub przewodzących prąd elektryczny, aby uniknąć zwarcia.

-Nagrzewanie się urządzenia podczas pracy i ładowania jest naturalnym zjawiskiem, nie dotykać radiatora odprowadzającego ciepło gdyż grozi to poparzeniem.

-Nie ładować pod poduszkami, kocami lub na łatwopalnych powierzchniach.

-Nie używać mokrego lub uszkodzonego urządzenia. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

-Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.

-Nie wyrzucać z innymi odpadami domowymi.

Zużyty sprzęt należy oddać do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Poprzez właściwą utylizację przyczyniają się Państwo do ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Więcej na www.everActive.pl/eco

Gwarancja

Baltrade bezpłatnie naprawi lub wymieni niniejszy produkt, jeżeli w okresie 2 lat od daty zakupu zostanie ujawniona jego wada. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, niezgodnym z instrukcją obsługi. Gwarancja nie obejmuje produktu który był modyfikowany, rozmontowywany, narażony na działanie płynów, ekstremalnych temperatur i innych prowadzących do wszelkich uszkodzeń mechanicznych. Objęta gwarancją wadliwa ładowarka zostanie naprawiona lub wymieniona. Reklamację należy zgłaszać u sprzedawcy, od którego ładowarka została nabyta. Można ją także wysłać ze wszystkimi akcesoriami na poniższy adres:

Baltrade sp. z o.o.

Geodetów 24

80-298 Gdansk, Poland (E-mail: reklamacje@baltrade.pl)

Reklamujący powinien okazać dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury. Gwarancja ta nie ogranicza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi. Po okresie gwarancyjnym możemy dokonać naprawy lub wymiany produktu odpłatnie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym (dane jak wyżej).